


Provtagning från bakre svalgvägg och nasofarynx med VCM duo swab

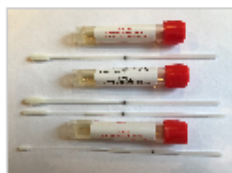

VCM Provset	Användning	Flockad pinne	Art. Nr
Röd kork 2 mL	Hud, slemhinna och svalg	Standard tip	25 481
Röd kork 2 mL	Nasofarynx och svalg	Duo swab - 1 standard tip+ 1 mini tip	27 556
Röd kork 2 mL	Pediatrisk	Ultra fine tip	25 483

VCM Duo swab används för provtagning från bakre svalgvägg och nasofarynx vid diagnostik av luftvägsvirus. Provtagning från båda lokalerna vid samma tillfälle rekommenderas för hög diagnostisk känslighet. Säkerställ att tillräckligt med celler och sekret samlas från respektive provlokal. Följ instruktionerna noggrant och använd angiven skyddsutrustning.

VCM Duo swab innehåller två provtagningspinnar: Standard-pinne för prov från bakre svalgvägg (se sida 2) och Minitip-pinne för nasofarynx (se sida 3). Båda pinnarna ska efter provtagningen placeras i samma rör med transportmedium.

Hantering av rör och provtagningspinnar

1. Öppna förpackningen och ta ut röret. Håll röret upprätt. Vätskan i röret är nödvändig för analysen och får inte hållas ut.
2. Ta ut Standard-pinnen. Den ska alltid användas först. Utför provtagning från bakre svalgväggen enligt instruktionen på sida 2.
3. Skruva av korken och för ner Standard-pinnen i röret. Undvik spill och berör inte rörets öppning eller pinnens provtagna del.
4. Den svarta markeringen anger pinnens brytpunkt. Böj försiktigt pinnen mot rörets kant tills den bryts vid markeringen. Skruva tillbaka korken ordentligt. Standard-pinnen ska nu vara fäst i korken.
5. Ta ut Minitip-pinnen och utför provtagning från nasofarynx enligt instruktionen på sida 3.

6. Skruva av korken. Standard-pinnen ska sitta kvar i korken. För ner Minitip-pinnen i samma rör och bryt den vid den svarta markeringen genom att försiktigt böja den mot rörets kant.
7. Skruva tillbaka korken med Standard-pinnen fortsatt fäst i korken och dra åt ordentligt. Kontrollera att röret är tätt förslutet och innehåller båda provtagningspinnarna.

Instruktionsfilm hur du använder VCM Duo swab:





Provtagning från bakre svalgvägg

Provtagaren bör bära plastförkläde, engångshandskar, munskydd samt skyddsglasögon/ visir.

1. Pinnen pressas och skrapas lätt mot den bakre svalgväggen och halsmandlarna så att celler och sekret fastnar på pinnen.
2. Dra pinnen över bakre svalgväggen 3 gånger för att få med tillräckligt med provmaterial.
3. Undvik att vidröra tungan och slemhinnor i munnen med provtagningspinnen.
4. Sätt ner pinnen i röret. Bryt av pinnen och skruva på korken ordentligt.
5. Pinnen ska vara kvar i röret under transporten till laboratoriet.
6. Provet förvaras kylt i avvaktan på transport.


Korrekt provtagning är avgörande för analysresultatet.

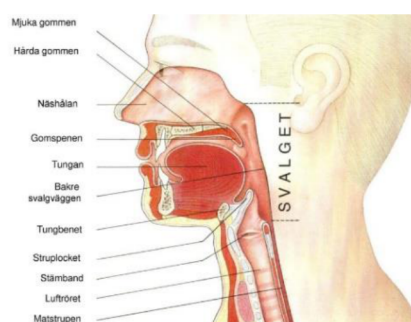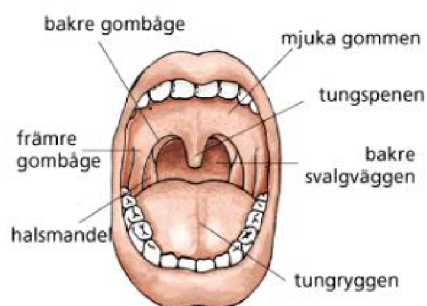

Provtagning från nasofarynx

Provtagaren bör bära plastförkläde, engångshandskar, munskydd samt skyddsglasögon/ visir.

1. Tryck patientens nästipp uppåt för att se bättre.
2. För in pinnen genom ena näsöppningen, horisontellt långt in längs näsbotten (se bild) tills man känner att pinnen har nått nasofarynx, i höjd med ytterörat. Försök att inte vidröra huden vid införandet.
3. Snurra pinnen ett varv och låt den vara kvar 5 sekunder för att få bra provmaterial.
4. Dra sedan odlingspinnen rakt ut med en jämn rörelse utan att vidröra huden runt näsöppningarna.
5. Sätt ner pinnen i röret. Bryt av pinnen och skruva på korken ordentligt.
6. Pinnen ska vara kvar i röret under transporten till laboratoriet.
7. Provet förvaras kylt i avvaktan på transport.

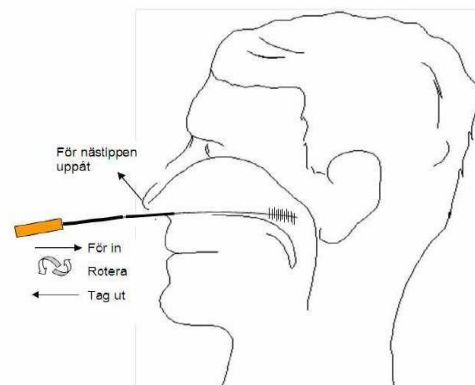

Korrekt provtagning är avgörande för analysresultatet.

Läs mer på [Vårdhandboken.se](https://vardhandboken.se).